

Automatyczny zawór odpowietrzający

Opis ogólny

Automatyczny zawór odpowietrzający przeznaczony jest do odprowadzania powietrza, które mogło się dostać do wnętrza membrany podczas napełniania zbiornika przeponowego.




Rys. 1 Automatyczny zawór odpowietrzający

Stosowanie automatycznego zaworu odpowietrzającego zapewnia właściwe funkcjonowanie całego układu dozowania.

Aby zawór działał prawidłowo należy zainstalować go w najwyższym punkcie na przewodzie pianowym.



Rys. 3 Zbiornik przeponowy z automatycznym zaworem na przewodzie pianowym

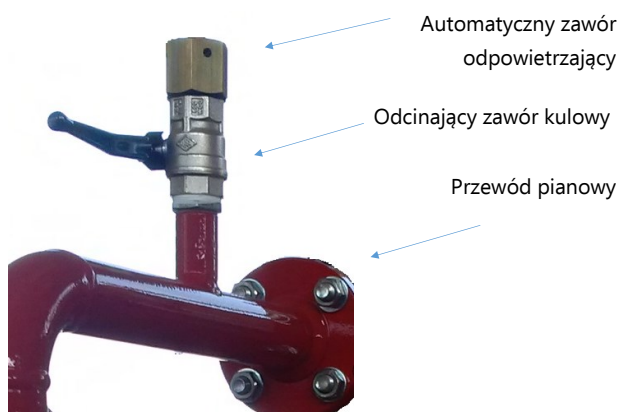

Rys. 2 Sposób instalacji automatycznego zaworu odpowietrzającego

Parametry techniczne

Parametr	Opis
Materiał	Mosiądz
Przylącze	Gwintowane DN25 BSP Lub Gwintowane DN25 NPT
Nr zamówieniowy	14.00.002

Uwaga: Niniejszy dokument zawiera jedynie podstawowe informacje o produkcie. Informacje, zdjęcia i rysunki nie są umownie wiążące. We wszystkich przypadkach dokumentem odniesienia jest pełna dokumentacja techniczna producenta (patrz: „Powiązane dokumenty” powyżej). Certyfikaty, sprawozdania z badań oraz aprobaty i dopuszczenia mogą być publikowane w imieniu producenta oryginalnego wyposażenia (OEM). Treść niniejszego dokumentu może zostać zmieniona bez uprzedniego powiadomienia. Wszystkie prawa zastrzeżone.